
取扱説明書 RN-310T < RR-05MFT> 2 6 7 8 5 2 8 2 6 7 6 5 2 9 1 3 0 1 3 0 1 1 1

型式名 RR-05MFT·RR-07MFT·RR-10MFT

保証書付

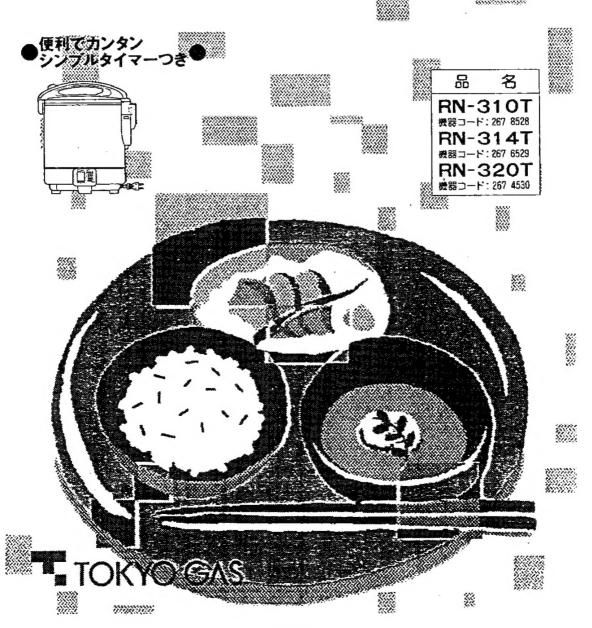

ガス炊飯器取扱説明書



取扱説明書 RN-310T < RR-05MFT> 2 6 7 8 5 2 8 RN-314T < RR-07MFT> 2 6 7 6 5 2 9 1 3 0 2 1

ご愛用の皆様へ

このたびは電子ジャー付ガス 炊飯器をお買い求めいただき まして、まことにありがとう ございました。

- ■ご使用になる前にこの取扱 説明書をお読みいただき正 しくご使用ください。
- ■この取扱説明書のP21が保 証書になっています。内容 をよくご確認のうえ大切に 保存してください。


も	<	じ							
	•								ページ
			た						
●操作	Fバネルの	つかいか	た		 				3
●設订	および周	囲の防火	·措置		 	*			4 • 5
●操作	のしかた					_			
	ご飯を炊	く前の準	端		 		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	€	3 - 7
	タイマー	を使って	炊く場合・・		 			8	3 - 9
	タイマー	を使わな	いで炊く場	合	 				10
●上引	に保温し	ておいし	く食べる…	•••••	 *********				11
			ふう						
			••••••						
			:ta						
			·····						
● P7	ターサー	ピスにつ	ひいて		 *****	*********			18
●長漢	間使用し	ない場合			 				18
寸½	徵封		*	************	 *****		,		19
●仕札	一覧表	*****		***********	 				·····20
●保証	書		***********		 				21

取扱説明書 RN-310T <RR-05MFT> 2 6 7 8 5 2 8 RN-314T <RR-07MFT> 2 6 7 6 5 2 9 1 3 0 1 3 0 1

機能と特長

カンタン操作のシンプルタイマー

操作スイッチはたったの3つ 何よりも使いやすさを追求しました。

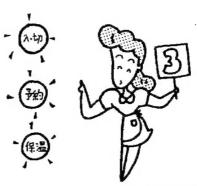

(8ページ参照)



炊きあがりデジタルタイマーで とっても便利

炊きあげまでの時間を30分単位(10時間以上は1時間単位)でカンタン予約。操作はシンプルでもマイコン使用ですから時間は正確。


(8ページ参照)



1


取扱説明書	R N - 3 1 0 T R N - 3 1 4 T R N - 3 2 0 T	< R R - 0 5 M F T > < R R - 0 7 M F T > < R R - 1 0 M F T >	2 6 7 2 6 7	8 5 2 8 6 5 2 9	1 7	0.4
	RN-320T	$\langle RR - 10MFT \rangle$	2 6 7	4 5 3 0	13	04

各部のなまえと扱いかた

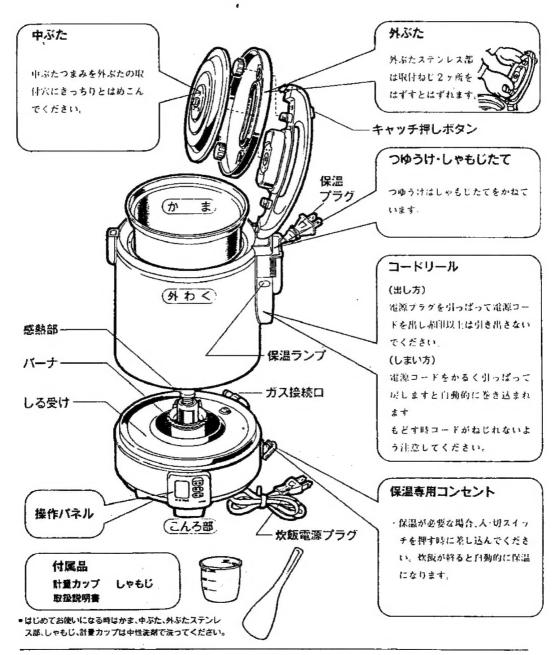

取扱説明書	R N - 3 1 0 T R N - 3 1 4 T R N - 3 2 0 T	< R R - 0 5 M F T > < R R - 0 7 M F T > < R R - 1 0 M F T >	2 6 7 8 5 2 8 2 6 7 6 5 2 9 2 6 7 4 5 3 0 1 3 0 5
-------	---	---	---



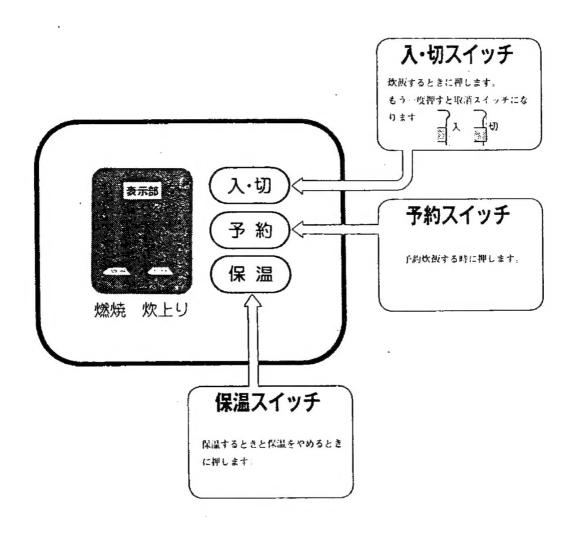

設置および周囲の防火措置


使用ガス・使用電源の確認

● ガスの種類・電源を確めて

こんろ部にはってある銘板(ラベル)のガス以外では使用しないでください。

またAC100V以外の電源・電圧では使用しないでください。





使用場所の選定

安定した、落下物の 心配のないところ、

たなの下など落下物の危険の あるところや、不安定なとこ ろ、風のあたるところでは使 用しないでください。




● 可燃物のないところ

機器の上やまわりには 可燃性 (カーテン・紙 ぶくろなど) や引火性 (エアゾール缶など)の ものは資かないでくだ



水や熱のかからないところ

水のかかるところや、湿気のあるところ。他の熱源の近くでは使用しないでください。




換気のできるところ

お都星の換気(! (給気(!・排気(!) は常に確保し、物 などでふさがない でください。




取扱説明書 RN-310T <RR-05MFT> 2678528 RN-314T <RR-07MFT> 2676529 1307

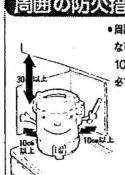


●周囲の壁などが木材のような可燃物の場合は、壁から 10m以上、上方30m以上 必ず難してください。 可燃物の壁から10cm以上離せない場合は、防熱板を壁に取り付けてください。

材質	厚さ	ご注意
石綿スレ ート板	3mmLJ_L	10回以上の空間をとり、百
钢 板	0.5mmbil	害な変形のな
ステンレ ス鋼板	0.3mm以上	いよう補強してください。

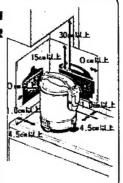

ガスの接続

●専用のガスコードを使用してください。



「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

●ゴム管は絶対に使用しないでください。






 $\begin{array}{l} < R \; R - 0 \; 5 \; M \; F \; T > \\ < R \; R - 0 \; 7 \; M \; F \; T > \\ < R \; R - 1 \; 0 \; M \; F \; T > \end{array}$ 8 5 2 8 6 5 2 9 4 5 3 0 2 6 7 2 6 7 2 6 7 RN-310T R N - 3 1 4 T R N - 3 2 0 T

¥#foldt: ご飯を炊く前の準備

1お米を正しく計る



付属の計量カップで正しく 計ってください。

すりきり1杯で約0.18ℓ(1合)

計量カップの容量・杯。	1	2	3	4	5	6
リットル(モ)	0.18	C.36	0.54	0.72	0.90	1.08
計量カップの容量、杯・	7	8	9	10	11	
リットル(モ)	1.26	1.44	1,62	1.80	1.98	

・「計量米びつ」によっては扱い方によって出てく るお米の量が違うことがありますので、付属の 計量カップで確かめてください。

2お米を洗う



別の容器で手早く洗ってください。 かまでお米を洗うとフッ素樹脂被膜 を傷つけておいしく炊けなくなります。

3水加減



加減をします。

例えば4カップ(4台)の米を炊くと きは日盛りの右側「4」まで水を入れ

- ・かまに移してお米の種類に合った木 ・かまの目盛りは目安です。お好みに あわせ水加減してください。
 - ただし、211盛以上水量をふやすと ふきこぼれることがありますし、炊 きあがりもよくありません。

4かまを外わくに入れる



- ・お米を水平にならして、外わくに入れてく
- ・外わくにかまがきっちり入っていないと作 動しません.
- ・かまの外側の水分や異物、外わくの内側の 米つぶや食品網も取り除いてください。
- ・しる受けの上にしゃもじ等を置かないでく ださい。





白米専用です。玄米やおかゆはふきこぼれてうまく炊きあがりません。

5中ぶたを外ぶたに取り付ける

中ぶたつまみを外ぶたの取付欠にき っちりはめこんでください。

6外ぶたを閉める

"カチッ"と音がするまで抑えてくだ さい。



7外わくをこんろ部にのせる

外わく(かま)をこんろ部にきっちりとのせてください。


- (注)・外わく部(かま)は確実にセットしてください。 (ズレないように!!)
 - 外わく部(かま)をきっちりセットしないと、表示部 に表示が出ませんし、スイッチの操作ができません。



はじめてお使いのときは

お部屋のガスせんを全開にし、 電源プラグを差し込む。

他のガス機器用 ガスせんとまち がわないようご 注意ください。 電源プラグを差し込む と [(アンダーバー) が点灯し通電したこと を表示します。



アンダーバー) 保温 燃焼 炊上り アンダーバーが当 ですれば正常です。

□ (アンダーバー)が点減したとき は入・切スイッチを押し、スイッチを切 ってください。くわしくは16ページを 参照してください。



7

タイマーを使って 炊く場合

食べたい時間に炊きあげます。

準 備

お部屋のガスせんが全開になっているか確認します。 電源プラグが差し込まれ、アンダーバーが点灯して いるか確認します。

1



予約スイッチを押して食べたい時間に セットします。

0



入・切スイッチを押して「入」にします。

(注) 時間をセット後、人・切ス イッチを押さないと きは 7秒後に(アンダーバー) にもどります。その場

たらとります。そのな 合は内度、予約スイ ッチを押してセット し直してください。

3



コロンが点滅すればタイマーセットが完了です。

※炊きあがり後保温する場合は…



保温プラグをこんろ部の保温 専用コンセントに差し込んで おきます。

注) こんろ部以外のコンセントに楽し込みますとすぐ保温状態になり、おいしく炊けません。

予約時間の セットのしかた

今から何時間後に炊きあげるか をセットします。

たとえば

今の時刻夜10:00円

食べる時刻 1 6 : 30 人 1

のときは8時間30分後となり



にあわせます。

● 表示時間のあわせかた

タイマー予約時間は1時間30分後から12時間後の範囲でセットできます。

- タイマー予約時間は30分単位でセットできます。ただし10時間後から12時間後のあいだは1時間単位になります。
- 予約スイッチは押し続ければ連続で変わります。
- ・また、表示部 12 のあとは、15 というように1 時間30分後から12時間後の範囲を くりかえして変化していきます。

15=1時間30分後 2.0=2時間後 4.5=4時間30分後 10=10時間後 1時間後 1時間後


12=12時間後

時間セットをまちがえたときや、時間を 変更したいときは、予約スイッチを押し 続け希望の時間に変更させてください。

セットしたタイマー時間に炊きあがります。

炊きあがり(むらしあがり)の約40分前から自動的に炊飯が始まります。

炊飯中の表示



- セットしたタイマー時 間から炊飯するのでは ありません。
 - 季節や炊飯量によって 炊きあがりは多少ずれ ることがあります。
- 表示部がセットした時間表示からアンダーバーに変わります。
- 4~10秒後にバーナに点火すると表示が に変わり炊飯に入ります。
- ・炊飯が終ると表示が、雲〈に変わりむらしに入ります。
- むらしが終ると表示は 。 になります。

残り時間の表示は次のようになります。

-9.8-----LO--0.9-●●●●母』(6分) づつ減っていきま ■ 60分ごとに ■

表示がかわ ります。

(注) 残り時間の表示は0.7まででその後は **炊飯に入りますので、炊飯中の表示に**

> 変わります。 0.7は6分×7=42分で約40分前から自 動的に炊飯に入るためです。

残り時間の見方

[[] 146分[[\$1]ます]] 例えば 7.日の表示の場合 0.1が6分ですので

7は7時間

8 は 6 分× 8 = 48分

となり7時間48分となります。



- 入・切スイッチを押して「切」にします。
- 表示部が □(アンダーバー)になります。
- 保温プラグをこんろ部の保温専用コンセントに差し込んでおいた場合は炊き あがり後自動的に保温になります。
- 1 保温ランプが点灯し、表示部は「具になります。
- 2保温スイッチを「切」にすると表示部は。こになります。
- ※ご飯をよくほぐしてください。

D2##28B

セットした時間は記憶しています。

同じ時間であれば次に炊飯する時は(主)(主)の操作で予約完了です。

2 6 7 2 6 7 2 6 7 $\begin{array}{l} < R \ R - 0 \ 5 \ M \ F \ T > \\ < R \ R - 0 \ 7 \ M \ F \ T > \\ < R \ R - 1 \ 0 \ M \ F \ T > \end{array}$ R N - 3 1 0 T R N - 3 1 4 T 8 5 2 8 6 5 2 9 RN-320T

タイマーを 使わないで炊く場合

備 準

お部屋のガスせんが全開になっているか確認します。 電源プラグが差し込まれ、アンダーバーが点灯して いるか確認します。






入・切スイッチを押して「入」にします。

炊きあがり後保温する場合には… 保温専用コンセントに保温プラグを 差し込んでおきます。

(注) こんろ部以外のコンセント に差し込みますとすぐ保温 状態になり、おいしく炊け ません。

炊飯中の表示



(15分)(保温中も点灯します)

- (注)・セットしたタイマー時 間から炊飯するのでは ありません。
 - 季闘や炊飯量によって 炊きあがりは多少ずれ ることがあります。
- 表示部がセットした時間表示からアンダーバーに変わります。
- ・4~10秒後にパーナに点火すると表示が。」に変わり炊飯に入ります。
- ・炊飯が終ると表示が上して変わりむらしに入ります。
- むらしが終ると表示は。になります。



入・切スイッチを押して「切」にします。

※ご飯をよくほぐしてください。

 $\begin{array}{l} < R \ R - 0 \ 5 \ M \ F \ T > \\ < R \ R - 0 \ 7 \ M \ F \ T > \\ < R \ R - 1 \ 0 \ M \ F \ T > \end{array}$ RN-310T 2 6 7 2 6 7 2 6 7 8 5 2 8 RN - 314T RN - 320T6 5 2 9 4 5 3 0

上手に保温して、 おいしく食べる



保温をする場合




タイマー炊飯後 | に保温したい場合 及び炊飯後

- こんろ部の保温専用コンセント に着し込んでおきます。炊きあ がり後自動的に保温になります。 (保温ランプは炊きあがり後点灯 します。)
- こんろ部の保温専用コンセント に差し込んでおかなかったとき は、炊きあがってからでも保温 専用コンセントに差し込めば保 温になります。



別の場所で保温する場合

炊きあがり後保温プラ グをすぐ別のコンセン トに差し込みます。 (保温ランプが点灯し ます。)

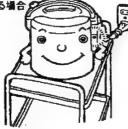


別の場所で保温していたジャーを 再びこんろ部で保温する場合

を使わないで炊く場合

ておいしく食べる

外わくをこんろ部にのせこんろ部の保温専用 コンセントに保温プラグを差し込み保温スイ ッチを押します。

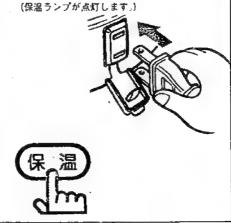

● 保温をやめる場合

、保温プラグをコンセントから抜きます。 又はこんろ部の保温専用コンセントをご使用 の場合は、保温プラグを抜かなくても保温ス イッチを押せば保温が切れます。 (保温ランプが消えます。)



・こんろ部の保温専用コンセントには絶対ほかの電気器具のプラグを差し込んだりして使用しないでください。 ・こんろ部の保温専用コンセントには絶対ほかの電気器具のプラグを差し込んだりして使用しないでください。 ・こんろ部の保温専用コンセントには絶対ほかの電気器具のプラグを差し込んだりして使用しないでください。 ・こんろ部の保温を開立している場合に次のようなことをすれば保温がとまりますので

ご注意ください。保温をつづける時はもう一度保温スイッチを押してください。

• 外わく部をこんろ部よりはずす。

11

2 6 7 2 6 7 8 5 2 8 6 5 2 9 RN - 310T<RR-05MFT> $\langle RR - 07MFT \rangle$ RN-314T RN-320T 2 6 7 $\langle RR-10MFT \rangle$ 4 5 3 0

おいしく食べる ひとくふう

1.洗米は手早く十分に

最初はたっぷりの水で手早く洗って 水を捨て、あとはヌカ分が残らない ようよく洗うのがコツです。又洗う ときは米粒が割れないよう注意して



3.むらし上がったら ほぐす

余分な水分をにがして、ふ っくらおいしいご飯に仕上 げましょう.

2.お米の種類にあった水加減を

	*	D	腫	쳶	[水加減の目安		
歃	歌 質 米		*	! ほぼ目盛りどおり				
新					*	目盛りより少なめ		
古月	< - Æ	(援)	ĸ·	要まし	#米			
康	1	6	5	格	*	目型りより少し多め		
胚		牙	1		*			



1.ご飯は中央によせる

かまの周囲についたご 欲がパサパサになるの を防ぐことができます。



3.12時間以上の保温は やめましょう

ニオイ・パサつき・安色・ 変質の原因になります。

2.ふたをキチン と閉める ・冷えたご飯

外ぶた・中ぶたがしっ かり閉っていないとご 飯が乾燥し、おいしさ が失なわれます。



- ご飯のつぎたし
- ・少ないご飯(最小炊飯量以下)
- 白米のご飯以外(炊きこみご飯・ おかゆ・汁ものなど)
- しゃもじを入れたままにしない



928899

お米は暑がりです。

高温はにがで……すずしい所に置きましょう。

長期間保存すれば味がおちます。半月から1ヶ月単位で使いきる分を買うのが良いでしょう。

8 5 2 8 6 5 2 9 4 5 3 0 1 3 < R R - 0 5 M F T > < R R - 0 7 M F T > < R R - 1 0 M F T > 2 6 7 2 6 7 2 6 7 RN-310T R N - 3 1 4 T R N - 3 2 0 T

使用上のご注意

●炊飯専用ですから他の用途には 絶対使用しない



炭・練炭おこしに 使わないでください。



かまを他のコンロに かけないでください。



外わくを他のコンロに かけないでください。


ふきんをかぶせない



ふきんを機器に かぶせたり、下 にしいたりしな いでください。

電源コードを傷めない



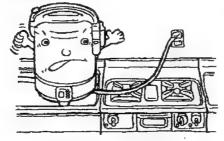

傷んだまま使わないでください。 電源コードが他の熱源などの高温部 分にふれないようにしてください。 むりやり折曲げたり、引っ張ったり、 ねじったりしないでください。

● 保温電源コードは必要な長さで



保温コードは必要な長さだけだして お使いください。又炊飯電源プラグ はコンセントに、保温プラグはコン セント又はコンロ部の保温専用コン セントに差し込んでください。 保温専用コンセントは他の電気器具 に絶対に使用しないでください。

顔や手を近づけない



炊飯中や炊飯後しば らくの間は操作パネ ル、とって、つまみ 以外は手を触れない でください。 やけど のおそれがあります。

機器を持ち運びする場合は



プラグを抜く



外ぶたを キチッとしめる



キャッチ押しボタンを さわらない

お願い

炊飯器の操作パネルの前には、物 をおかないでください。 スイッチに当り、あやまってスイ ッチが入ったり、切れたりするこ とがあります。

2 6 7 2 6 7 2 6 7 < R R - 0 5 M F T >8 5 2 8 6 5 2 9 -310T $\langle RR - 07MFT \rangle$ $\langle RR - 10MFT \rangle$ RN-314T 4 5 3 0 RN-320T

使用上のご注意

●停電時には Pampleは使用できません。

ただし、炊飯途中またはタイマー予約中に万一停電したときは下記のようになります。



	5分以内	5分以上			
タイマー 予 約 中	遅れてスタートします				
炊飯中	通電後、 炊飯を始めます	停止します			



53

Ħ

E

3

П

I

63

Э

9

H

7

1

3

I

1

 Ξ

※5分以内の停電が3回以上の場合は停止して、当の表示をします。 停止した場合は通電後再度操作してください。

13

23

23

곍

3

2

5

3

Ž.

3

3

3

3

9

ž.

(s

79

申ぶた・中ぶたフロートが 変形していませんか。




変形していないか確かめる。

中ぶた 中ぶたや中ぶたフロート が変形していないか確か めてください。変形して いるとご飯が乾燥してお

ガスコードを使用

専用のガスコードを使用してください。 ゴム管は使用しないでください。

かみなり注意

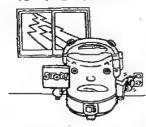

激しい愛により、一時 的に過電流で電子部品 を損傷することがあり

電源プラグをコンセン トから抜きますと損傷 を防止できます。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、部品の 交換や調整が必要となりますので、軽居先のガス種を 確認のうえ、もよりの「東京ガス」又は転居先のガス 会社に相談し、必ず調整のうえでご使用ください。 この場合、費用は保証期間内でも有料となります。

アクシテント

a a manumunu a a a u u a a a

ガス涸れに気づいたときは、すぐ使用をやめて お部屋のガスせんを閉じ、窓や戸を全部あけて お近くの販売店か東京ガスへ連絡してください。

ガスモレがおこったら



東京ガスの係員が処置するまでは絶対に火をつ けたり、電源プラグの抜き差しや近くの電気器 具の「人・切」をしないでください。

●使用中異常がおこったら

異常と思われたと きはP17の「故障 かな?と思ったら」 をご確認のうえ、 なお異常のあると きはお買い上げの 販売店またはもよ りの「東京ガス」に

ご連絡ください。



雷浪プラグを抜く

お部屋のガスせん を閉める 🍱

医国际自己自己的 医电阻性 医电阻性 医自己性 医自己性

 $\begin{array}{l} < R \; R - 0 \; 5 \; M \; F \; T > \\ < R \; R - 0 \; 7 \; M \; F \; T > \\ < R \; R - 1 \; 0 \; M \; F \; T > \end{array}$ $\begin{smallmatrix}2&6&7&8&5&2&8\\2&6&7&6&5&2&9\\2&6&7&4&5&3&0&1&3&1&7\end{smallmatrix}$ RN - 310TRN - 314TRN - 320T

お手入れ



・ お

手

n

かま・中ぶたを

洗剤で洗う そのつどスポンジや、 布などのやわらかいも のを使って洗ってくだ 211 フロートの下も洗って ください


外ぶたを はずして洗う

そのつど外ぶたをはずし て水洗いしてください



つゆ受けを はずして洗う

そのつどつゆ受けを 洗ってください



外わく

ときどき水気をよくしほった布で ふいてください。汚れのひどいと きは台所用洗剤を浸した布で汚れ を落してください。



● こんろ部

バーナ炎口がつまっている ときは針金などで取りのぞ いてください、感熱部の汚 れがこびりついて取れない ときは極御目のサンドペー バー (目のあらさ 400 番程 度)で表面に傷が付かない 程度に軽くこすり取ってく ださい。



● 水洗いは禁止 機器に水をかけ たり丸洗いしな



●釜の取扱いには 気をつけて



- 付属のしゃもじをおつかいください。
- 塩や調味料を使ったときはすぐ洗っ てください。
 - でください。
 - ・酢は使わないでください。

スプーンや食器は入れない

お手入れの際、スポンジややわらかい布を使い 金属タワシで洗わないでください。

・使っているうちに色むら、ハガレができることがありますが耐生上間 題ありません。ご使用に不便をきたすようになりましたらかまだけを お買い求めの販売店で買い替えてください。

取扱説明書	RN - 314T	$ \begin{array}{l} < R \; R - 0 \; 5 \; M \; F \; T > \\ < R \; R - 0 \; 7 \; M \; F \; T > \\ < R \; R - 1 \; 0 \; M \; F \; T > \end{array} $	2 6 7 2 6 7 2 6 7	8 5 2 8 6 5 2 9 4 5 3 0	1318	1
-------	-----------	---	-------------------------	-------------------------------	------	---

こんな表示がでたときは

お知らせ表示

機器および使用方法に不具合があった場合は自動的に炊飯を停止し、 操作パネルに「お知らせ表示」が点滅します。

表 示 内 容	原因	処 置
が点滅	 外わく(かま)をこんろ部にのせた時、入・切スイッチ」がすでに「入」になっているとき 炊販中・予約中に5分以上の停電があったとき 外わく(かま)をこんろ部にのせ「入・切スイッチ」を「入」にして、その後で電源ブラグを差し込んだとき 	「入・切スイッチ」を押し、一度 「切」にしてから再操作してください。 「予約中の場合は、炊きあがり」 までの時間を確認し、もう一 度予約セットをしてください。」
が点滅	◆ 炊飯中に5分以内の停電が3回あったとき	「入・切スイッチ」を押し、一度 「切」にしてから再操作してくだ さい
が点滅	● 電気回路に異常があったとき	点検が必要ですからお買い求め の販売店かもよりの東京ガスへ ご連絡ください。
が点滅	● 50分以上バーナが燃えつづけたとき● 白米以外のもの(おかゆ・玄米・お湯わかし等)を炊いたとき	「入・切スイッチ」を押し、一度 「切」にしてから再操作してくだ さい
が点滅	◆ バーナが消火した直後に「入・切スイッチ」を再び「入」にしたとき	「入・切スイッチ」を押し、一度 「切」にし、しばらく待ってから 再操作してください
が点滅	●バーナに正常に点火しなかったとき	「入・切スイッチ」を押し、一度 「切」にしてお部屋のガスせん、 電源プラグを確認してから再操 作してください。
再び同じ状態になる	」 ときは「故障かな?と思ったら」を	・ を参照の上お買い求めの

販売店かもよりの東京ガスへご連絡ください。

 $\begin{smallmatrix}2&6&7&8&5&2&8\\2&6&7&6&5&2&9\\2&6&7&4&5&3&0&1&3&1&9&1\end{smallmatrix}$

故障かな?と思ったら。



			·
(.	現	象	お調べいただくこと
1	♪表示が出ない。 ♪保温ができない		●電源プラグがさしこまれていますか。●停電していませんか。●かまがセットされていますか。
予約が	● 予約時間に炒	きあがらない	●停電しませんでしたか。●お部屋のガスせんが全開になっていますか。●お米の量・水かげんはどうですか。●季節や炊飯量によって早く炊きあげることがありますが故障ではありません。
炊飯中に	●ふきこぼれる	o a	お米の量・水かげんはどうですか。中ぶたは、はいっていますか。
炊きあがったご飯が	●うまく炊ける 硬い 芯がある 軟らかすぎる	8 2 8 1	 炊飯中に短時間の停電がありませんでしたか。 お米の量・水かげんはどうでしたか。 中ぶたは、はいっていますか。 外ぶたが確実にしまっていますか。 こんろ部の感熱部又はかま底に異物がついていませんか。
保温したご飯が	●いやなにおい ●変色がキツィ ●パリパリにな	fo	 保温時間が12時間以上になっていませんか。 冷えたご飯を保温しませんでしたか。 しゃもじを入れたままにしていませんか。 つゆ受け容器・かま・中ぶたのお手入れは充分ですか。

万一イヤなにおいがついた場合

かまに計量カップ一杯の水を入れ炊飯する要額で操作し炊きあがり表示が点灯するまで煮沸して、かまと中ぶたをよく水洗いしてください。(消火直後は高温のため取扱いに気をつけてください。)



上の表にあてはまらなかったり、おわかりにならないときは、お買い求めの 販売店かもよりの東京ガスへご連絡ください。

●お米を充分洗いましたか。

アフターサービスについて

サービスを依頼される前に

- ●まず、P17の「故障かな?と思ったら」をご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い上げの販売店ま たはもよりの「東京ガス」にご連絡ください。
- ●アフターサービスをお印しつけのときは、次のことをお知らせください。
 - (1) お客様名、住所、電話番号、道順
 - (2) 品 名……RN-310T 機器コード 267 8528

RN-314T 機器コード 267 6529

RN-320T 機器コード 267 4530

- (3) 現象(お知らせ表示の状態などできるだけ詳しく)
- (4) 訪問ご希望日

保証について

取扱説明書

- ●取扱説明書のP21が保証書になっています。
- ●必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり保証書内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

【補修用性能部品の最低保有期間について】


補修用性能部品の最低保有期間は通商産業省の指導により、当製品の製造打切り後6年です。 なお、補修用性能部品とは、その性能を維持するために必要な部品です。


長期間使用しない場合

お部屋のガスせんを閉め、電源プラグをコンセントから抜き、ガスコードを取りはずしてください。 各部の汚れを取除き、十分に乾燥してからほこりなどの異物が入らないようにビニールに包み、お求め になったときのパッキングケースなどに入れ湿気やほこりの少ないところへ保管してください。 特にガス通路部分(ガス接続口など)には、ほこりが入ってガス通路をつまらせないようにしてください。

取扱説明書 RN-310T < RR-05MFT> RN-314T < RR-07MFT> RN-320T < RR-10MFT>	2 6 7 8 5 2 8 2 6 7 6 5 2 9 2 6 7 4 5 3 0	1221	1
---	---	------	---

寸法図

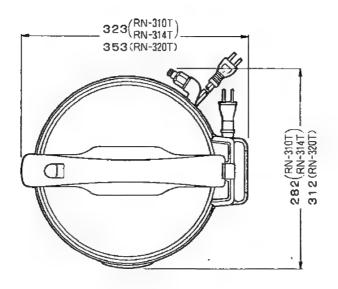

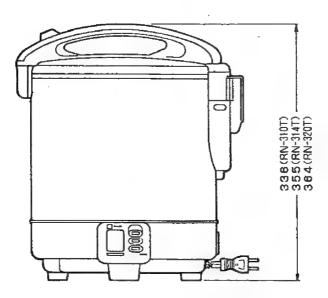

(単位mm)

取扱説明書	RN - 314T			8 5 2 8 6 5 2 9 4 5 3 0			
-------	-----------	--	--	-------------------------------	--	--	--

仕様一覧表

付	3 86	計量カップ	プ・取扱説明書・しゃもじ	
量 13 /	A (kcal/h)	1,200	1.200	1.450
ガス 消 12 / 費 13 /	A (kcal/h)	1,120	1,120	1.350
ガー使用ガス	型式名	RR-05MFT	RR-07MFT	RR-10MFT
点火方式		連続放電点火		
炊き上り予	約タイマー	1時間30分~126	時間(30分単位·10時間~12	時間は1時間単位)
(W)	保温時	74	74	93
消費電力	炊飯時	11	11	11
E	源	AC100V 50/601b共用		
ガス接続	12A · 13A	専用ガスコード (スリムブラグ)		
重	量(kg)	5.5	5.7	6.5
(natt)	奥 行	282	282	312
外形寸法 (mm)	Ç <u>a</u>	323	323	353
1(含)	高さ	336	355	364
	最 小	0.2 (1.1)	0.2 (1.1)	0.4 (2.2)
炊 飯 量	最大	1.0 (5.6)	1.4 (7.8)	2.0 (11)
<u>'</u> 8	•	RN-310T	RN-314T	RN-320T
a	8 -	電子ジャー付ガス炊飯器		

< R R - 0 5 M F T > < R R - 0 7 M F T > < R R - 1 0 M F T >2 6 7 2 6 7 2 6 7 8 5 2 8 6 5 2 9 RN-310T RN - 314T RN - 320T取扱説明書 4 5 3 0

保証書

型式名

RR-05MFT RR-07MFT RR-10MFT

品名 RN-314T RN-320T

電子ジャー付ガス炊飯器

上記、機器をお買い求めいただきましてありがとうございます。この保証書は東京ガスの供給区域内において 都市ガス用としてご使用になる場合、本保証書記載内容で無料修理をお約束するものです。

5

(1)保証期間は上記品名の機器をお買い上げの日から1年間とし 機器本体を対象とします。

四万一改降の場合はお買い上げの店、もしくは厳奪りの東京ガ スへお申し出ください。

ロサービス 高が参上した時に本加拿を表示しください。 (4)保証期間中でありましても、次の場合には有料修理といたし

い取扱説明書によらないでご使用になり故障した場合。 口お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および 損猥。

1. この保証書をお受取りになる時にお買い上げ日、販売店名、

扱者印が記入してあることを確認してください。 2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に

保存してください。

りリ火災、天災、地変等による改敗、その他不可抗力による故障。 口お買い上げの店、あるいは東京ガスに、ご連絡なしに改造 された場合の故障。

州機器に表示してある以外のガスでご使用のため改造される 場合。ただし当社都合の場合はのそきます。

1/1本証書を紛失された場合。

四番科修理などアフターサービス等について、ご不明の場合は お買い上げの店または取扱説明書に記載してある最寄りの東 京ガス、安社、営業所にお問い合わせください。

3、無料修理期間経過後の故障修理等につきましては取扱説明

4、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するも

書をご覧ください。

のではありません。

保証履行者

東京ガス株式会社

〒105 東京都港区海岸1-50720

保証責任者

TEL 代表 03(学)と リンナイ株式会社 〒454 名古屋市中川区常定町2番26号

TEL 代表 052(361)8211

修理記録 年 月 \Box 霪 内 容 サービス員臼 お買い上げ日および販売店名 お買い上げ日 平成 缶 販売店名 青 住 田 電話 番号 お客様へ

21

ガス炊飯器 取扱説明書 別冊


267852813241

安全にお使いいただくために

- ●ご使用の前にこの取扱説明書別冊と本編をよくお読みのうえ、安全に 正しくお使いください。
- ●お読みになった後いつも見られる所に必ず保管してください。
- ●幼いお子様にはふれさせないでください。
- ●本製品は家庭用ですので業務用にお使いになると著しく機器の寿命が 短くなります。
- ●この製品は国内専用です。海外では使用できません。
- ●ここに示した注意事項は重要な内容を記載していますので必ずお守り ください。
- 表示内容を無視して誤った取扱いをした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分し、説明してい ます。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表 示	意味
<u></u> 危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険 が切迫して生じることが想定される内容を示します。
⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容を示します。
<u> </u>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定され る場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

■お守りいただく内容を絵表示で区分し説明しています。



























お願い

●この取扱説明書別冊は「電子ジャー付」と「タイマー付」とを共用しています。 お客様がお買い上げになった製品とイラストが異なる場合があります。


●設置について

- 火災予防条例で定められています。必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。 また、可燃性の壁にステンレス板などを貼った場合でも可燃物と同様の距離が必要です。
- ●機器を設置した後、機器の周囲の改造をしないでください。(例えば、吊り戸棚をつける等) 設置 基準上問題となる場合があり、また、不完全燃焼や火災の原因になる場合があります。
- ●周囲の壁などが木材のような可燃性の場合

壁から10cm以上、上方30cm以上必ず難してください。








●機器の上や周囲には可燃物(カーテン・紙ぶ くろなど)や引火性(スプレー缶など)のも のは置かないでください。焦げたり燃えたり して火災の原因になります。



●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くとこ ろで使わないでください。やけど・感電・け がをする恐れがあります。

●可燃物の壁から10cm以上離せない場合



炊飯中に機器を持ち運ばないでください。炊 飯中の機器は高温の排気や蒸気が出るので位 険です。また、転倒すると、火災、やけどの 原因になります。



●タオル・ふきんなどを機器にかぶせないでく ださい。不完全燃焼や機器の損傷・火災の恐




●ガス凝れ時使用膨烈

ガス漏れに気付いたときは全ての処置が終わるまでの間絶対に火をつけたり、電気器具(換気扇その他) のスイッチの「入・切」や電源プラグの抜き差し及び周辺の電話を使用しない。炎や火花で引火し爆発事 故を起こすことがあります。

※万一ガス漏れに気づいたら

①すぐに使用をやめ (器具枠と) ガス栓を閉じる。 ②窓や声を開けガスを外へ出す。

③販売店またはガス事業者に連絡してください。




◆使用ガスについてのご注意

- 機器が使用ガス(使用ガスグループ)に適合していることを機 器の銘板で確認してください。
- ●表示以外のガスでは使用しないでください。不完全燃焼により 一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたりすることがあ ります。また、故障の原因にもなります。

転居されたとさにも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致してい ることを必ず確かめてください。


養器の銘板は 本体に貼ってあります。

(表示の内容)

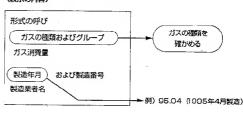




●不安定な場所や新聞紙やビニールシート等の ような熱に弱い敷物の上では使用しないでく ださい。火災の原因となります。



●火をつけたまま就寝、外出は絶対にしないで ください。火災の原因及び機器破損の恐れがあります。(タイマー付は除く)



●ご使用中にふだんと違った状態になったとき や、地震や火災など**の場合、あ**わてすに**使**用 を中止し、ガス栓を閉じてください。



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修 理・改造は行わないでください。火災・ガス 海れの恐れや異常動作してけがをすることが あります。



< 100V電源を使用の場合>

●電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合はよく乾いに布で拭いてくだ さい。火災の原因になります。



〈100V電源を使用の場合〉

●機器を水につけたり、水をかけたりしないで ください。ショート・兵雷・不完全誘機の恐



機器コード

♪ 注意

〈100V電源を使用の場合〉

●給排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。感電や異常 動作してけがをすることがあります。



〈100V電源を使用の場合〉

●使用梵源についてのご注意 機器が使用電源 (AC100V) に適合している ことを機器の銘板で確認してください。 表示以外の電源では使用しないでください。 やけどや故障の原因になります。

確認する


使用電源を確認する

形式の呼び ガスの種類およびグループ

製造年月および製造番号 製造業者名

●炊飯以外の用途には使用しないでください。 過熱・異常燃焼による火災などの原因になり ます,


ないか確認してください。炊飯中に燃え出し て危険です。



●バーナー部にしゃもじなど可燃物が落ちてい

⚠ 注意


●ゴム管は、ガス用ゴム管(検査合格マークま たはJISマークの入っているもの)を使用し てください。




■ゴム管はホースエンドの赤線まで差し込んで、 ゴム管止めでしっかりと止めてください。ゴ ム管が抜けたり、抜けかけたりすると、ガス中 毒やガス爆発の原因になります。



●ゴム管の継ぎたし、および二叉分岐はしない ぐください。ガス漏れや使用誤りなどで危険 な場合があります。



●傷んだガス用ゴム管 (ガスコード) は使用し ないでください。ガス漏れ・火災の原因にな



●炊飯中・炊飯後は、操作部・キャッチボタン。 取っ手以外は高温になっていますので、手を ふれないでください。やけどをすることがあ



●炊飯中に蒸気吹き出し口付近に手や顔を持っ ていかないください。蒸気でやけどすること があります。特に幼児にはさわらせないよう ご注意ください。



(タイマー付を使用の場合)

●機器本体がガスコード接続仕様になっていま すので、一般のガス用ゴム管やビニール管は 使用できません。 一般のカチットや器具用ス リムプラグは必要ありません。接続方法を間 違うとガス漏れの原因となり、大変危険です。



●使用後は消火を確かめ、お出かけ・おやすみに なるときはガス栓を必ず閉じてください。



/ 注意

饇

●ガス用ゴム管 (ガスコード) は機器の下側を 通したり、他の熱源などの高温部分にふれな いようにしてください。また、無理に折曲げ たり、引っ張ったり、ねじったりしないでく ださい。



●点火操作を繰り返し行う場合は、周囲のガス

がなくなるまで待ってから行ってください。

●お部屋の換気□(給気□・排気□)は、常に確保 し、物などでふさがないでください。また、使用 中は換気扇を回すなど換気にご注意ください。



●水のかかるところや、他の熱源の近くでは使 用しないでください。故障の原因になります。



〈100V電源を使用の場合〉

⚠ 注意

■電源コードを巻き取るときは、電源プラグを 持って行ってください。電源コードがあたっ てけがをすることがあります。(コードリー



(100)電源を使用の場合) ◆たこ足配線ましないでください。コンセントをた こ足配線するとコンセントが過熱されたり、漏電



コードを巻き取るときは 電返プラグを持つ

〈100V電源を使用の場合〉


●電源プラグを抜くときは、電源コードを持に ずに必ず先端の電源ブラグを持って引き抜い てください。感電やショートして発**火する**こ とがあります。



●落雷の恐れがあるときは、使用を中止し。電 源プラグを抜いてください。過電流による故



(100V電源を使用の場合) ●電源コードを傷付けたり、破損したり、超工し たり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじっ たり、たばねたりしないでください、また、重 い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりす ると電源コードが破損し、火災、感電の原因に なります。



(100V電源を使用の場合)

●傷んだ電源コードや差し込みがゆるいコンセ ントは使用しないでください。感電・ショー ト・発火の原因になりますので修理を依頼して



●センサーや感熱部のお手入れは、こまめに行 ってください。汚れていたり、炊飯かまとの 間に異物があると、センサーが正常に働かな



●点火操作されるとき、点火確認窓に顔を近づ け過ぎないようにご注意ください。炎や熱で



